

SCHEDA INSTALLAZIONE MANIGLIA AYDIN SU ANTA VETRO


Montážní návod pro kování AYDIN na celoskleněné dveře

CODICE/CODE: OSD21 - OSD22


Installation instructions "AYDIN" handle for glass door

INGOMBRO LATERALE lateral dimensions

rozměry z boku

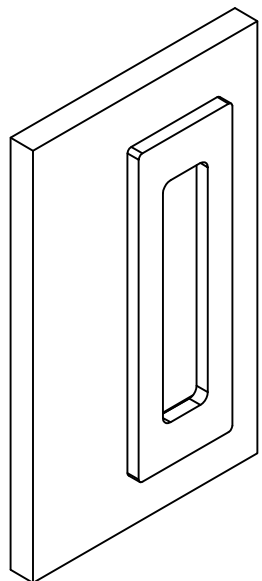


N° 2 VITI
n° 2 screws
2 ks šroubky

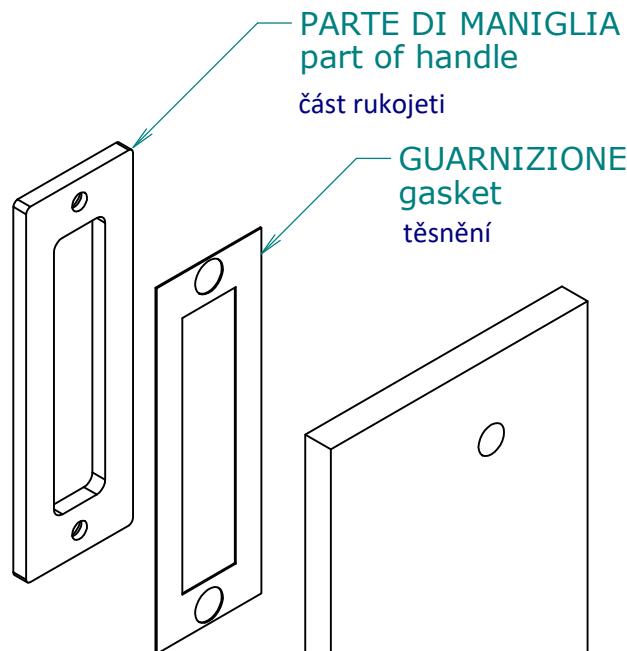


PARTE DI MANIGLIA
part of handle
část rukojeti


GUARNIZIONE
gasket
těsnění

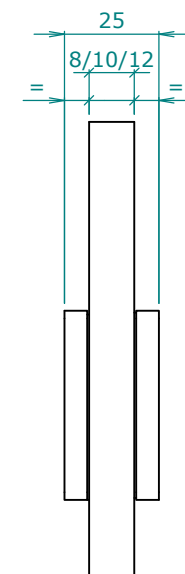

rozměry kování
DIMENSIONI MANIGLIA
handle dimensions

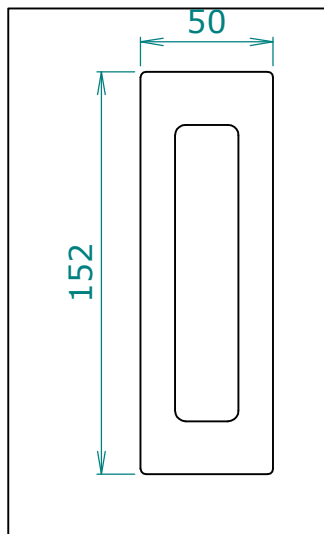

rozměry otvorů
DIMENSIONI FORO
glass cut

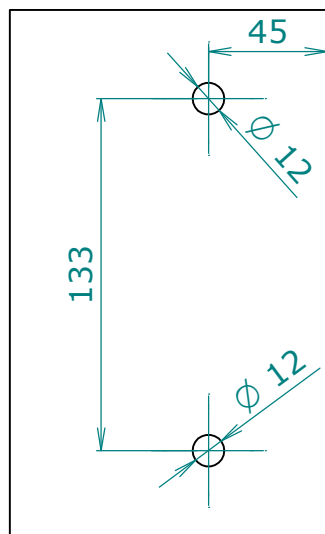

VETRO
glass
celosklo

GUARNIZIONE
gasket
těsnění

PARTE DI MANIGLIA
part of handle
část rukojeti